



Instructions de pose

INSTALLATION DES TERRASSES ACCOYA

Veillez suivre attentivement ces instructions afin d'obtenir le meilleur résultat et de garantir la conformité à la garantie Accoya.

Ces instructions sont complémentaires aux réglementations locales et nationales en vigueur, qui prévalent en cas de divergence ou de contradiction.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le représentant de votre distributeur Accoya et/ou consulter le site www.accoya.com.

Ces instructions s'appliquent à tous les produits de *La Collection Terrasse par Accoya*.

1. PLANIFICATION & PRÉPARATION


Le bois Accoya est un bois stable dimensionnellement. Toutefois, il ne constitue qu'un des éléments de l'ensemble de la structure de la terrasse : des joints de dilatation doivent donc être prévus lors de l'installation.

Le bois Accoya se découpe avec des outils classiques de menuiserie. L'utilisation de lames de scie comportant 60 dents ou plus est recommandée pour un résultat optimal. Aucun traitement des coupes en bout n'est nécessaire.

Pour la fixation directe des lames de terrasse Accoya non rainurées, n'utilisez que des vis en acier inoxydable de qualité A2 minimum pour les applications générales, et de qualité A4 en environnement côtier.

À noter : le bois Accoya est corrosif pour l'acier et l'acier galvanisé.

Les lames de terrasse Accoya rainurées peuvent être posées à l'aide de clips de fixation invisible. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 6.3 de ce guide et suivez les instructions du fabricant de clips.

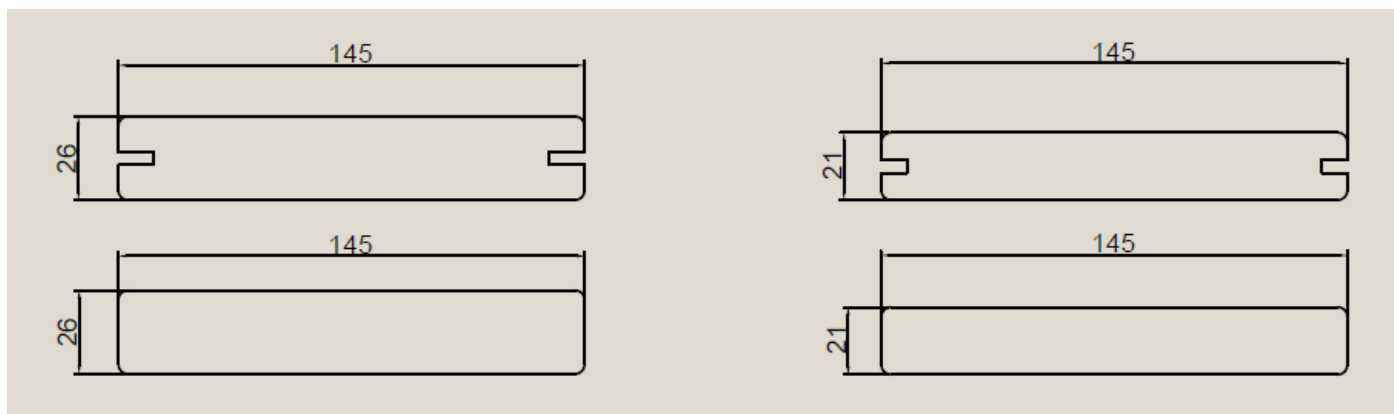

2. VENTILATION, PENTE ET DRAINAGE


2.1 Assurer une bonne circulation de l'air autour de la terrasse

Les lames de terrasse Accoya offrent les meilleures performances lorsqu'elles sont posées correctement sur une structure adaptée, dans un système de ventilation assurant une aération continue sous les lames.

Prévoyez une hauteur de circulation d'air ouverte d'au moins 70 mm au-dessus du sol.

Si la terrasse est entièrement close, veillez à installer les lames avec un jeu d'au moins 5 mm entre elles et un dégagement d'au moins 150 mm par rapport au sol.

Voir le schéma sur la page suivante.

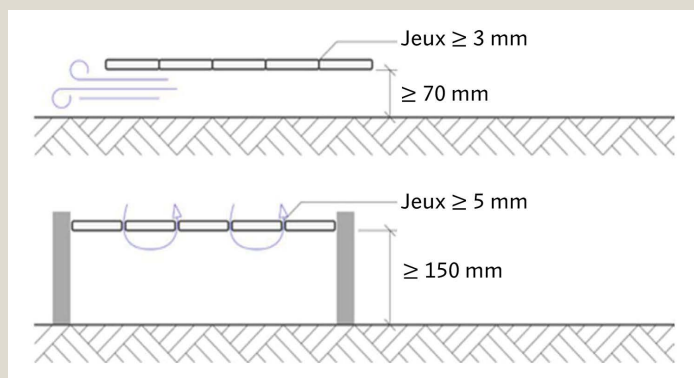

Laissez un jeu de 10 mm entre les lames et les autres éléments de construction, comme les murs de la maison.

2.2 Installer la terrasse avec une pente d'au moins 2%

Une pente minimale de 2% est nécessaire pour assurer l'écoulement des eaux de pluie et favoriser un séchage rapide de la terrasse.

Dans certaines situations, notamment dans les zones très exposées aux fortes pluies, il peut être nécessaire d'installer des grilles de drainage le long du mur de la maison (se référer aux réglementations locales en vigueur).

2.3 Prévoir un sol porteur et bien drainé

La terrasse doit être construite sur un sol solide, porteur et offrant un bon drainage, afin d'éviter toute stagnation prolongée d'eau sous la structure.

3. STRUCTURE PORTEUSE


3.1

Les lames de terrasse Accoya doivent être posées sur une structure rigide, supportée par des lambourdes transversales espacées de 2 mètres maximum.


3.2

Parmi les matériaux recommandés pour la structure porteuse figurent par exemple : lambourdes en Accoya, bois traité autoclave, ou aluminium.

Lorsque des lambourdes en bois traité ou en bois naturellement durable sont utilisées, il est fortement recommandé d'utiliser un clip de pose permettant un espace entre la lame et la lambourde, ou d'appliquer un ruban de protection sur les lambourdes, afin d'éviter les coulures qui pourraient provoquer des taches sur les lames.

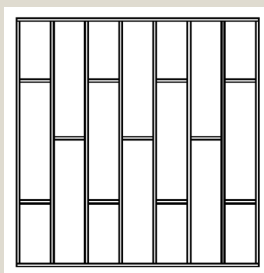


Si les lambourdes sont très larges (≥ 50 mm), il est recommandé de réduire la surface de contact avec les lames de terrasse afin de favoriser un séchage plus rapide du bois. Cela peut se faire, par exemple, en chanfreinant les lambourdes ou en ajoutant des entretoises entre les lambourdes et les lames.

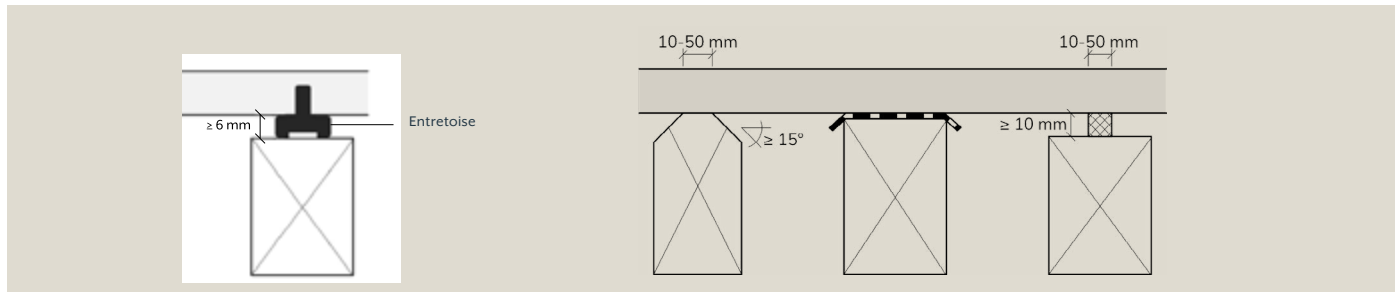

3.3

Chaque lame de terrasse doit être supportée par au moins trois lambourdes.

Prévoir une double lambourde à l'endroit où deux lames se rejoignent en about (butt joints).
Les double lambourdes doivent être espacées d'au moins 40 mm.

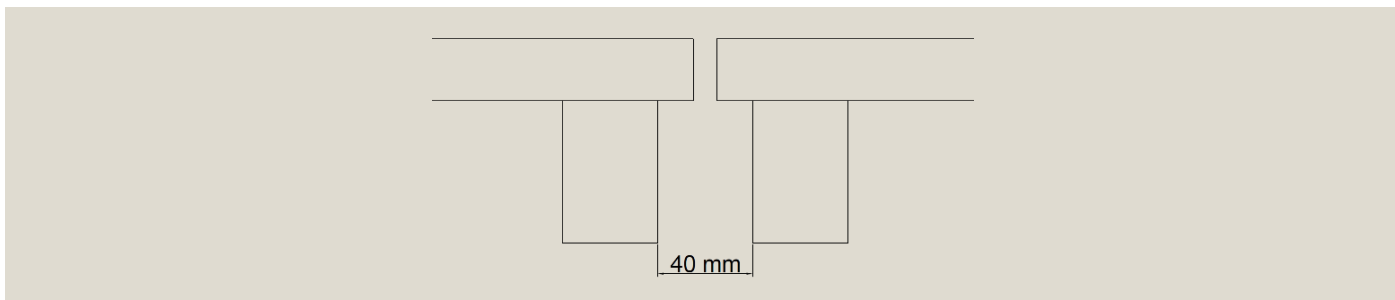

3.4

Pour les terrasses posées au niveau du sol, la structure porteuse doit être solidement fixée au sol, par exemple à l'aide de boulons ancrés dans du béton.

Lorsque cela n'est pas possible (terrasses sur toit, balcons...), la structure porteuse doit être construite comme un cadre rigide flottant.

3.5

Les terrasses surélevées peuvent être réalisées en utilisant, par exemple, des plots réglables sous la structure porteuse.

La structure doit toujours être construite comme un cadre rigide et solidaire.

Pour les terrasses surélevées à plus de 60 cm du sol, seules les lames Accoya 26 x 145 mm doivent être utilisées.

3.6 Espacement autorisé entre les lambourdes* :

Profil de lame [mm]	Type de chant	Entraxe des lambourdes [mm]	
		Usage résidentiel	Usage commercial
21 x 145	Non rainuré	550	400
21 x 145	Rainuré	540	340
26 x 145	Non rainuré	650	510
26 x 145	Rainuré	650	490

*D'après des tests réalisés par le FCBA

4. INSPECTION

4.1

Avant la pose des lames de terrasse, il est important de vérifier qu'elles ne présentent pas de défauts ou de dommages.

Les lames Accoya Color Gris peuvent présenter des variations de teinte entre les différentes pièces livrées pour un même projet. Dans ce cas, il est recommandé de mélanger les lames lors de l'installation. Les zones blanches autorisées peuvent être découpées ou laissées en l'état : elles s'estomperont progressivement pour s'harmoniser avec la teinte grise de la surface de la lame. Ce processus peut être accéléré si la terrasse est exposée à la lumière directe du soleil.

En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur Accoya local avant l'installation.

5. VIS

Utilisez des vis en acier inoxydable de qualité A2 pour les applications générales, et de qualité A4 pour les environnements en bord de mer.

N'utilisez que des vis spécialement conçues pour la fixation de lames de terrasse.

L'utilisation du bon couple de vissage et d'une vitesse d'outil adaptée (max. 500 tr/min) permettra de niveler parfaitement la tête de vis avec la surface de la lame.

6. INSTALLATION DES LAMES

6.1 Fixation directe des lames


Pour la fixation directe des lames non rainurées, utilisez uniquement des vis adaptées.

Profil de lame [mm]	Dimensions recommandées des vis	
	Usage résidentiel Tête Ø ≥ 7 mm	Usage commercial Tête Ø ≥ 10 mm
21 x 145	5 x 55 mm	6 x 55 mm
26 x 145	5 x 65 mm	6 x 65 mm

Pour éviter tout risque de fissuration des lames, il est fortement recommandé de pré-percer les trous avec un diamètre inférieur de 1 mm à celui de la vis.

Vissez à au moins 50 mm des extrémités de la lame et à 20 mm du bord.
Chaque lame doit être fixée sur chaque lambourde avec 2 vis.

Prévoir un jeu d'au moins 3 mm entre les lames pour permettre la dilatation.

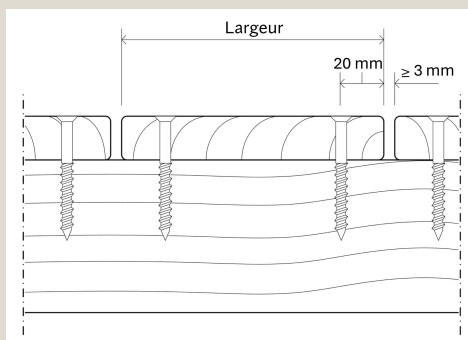


6.2 Installation par fixation invisible

Pour l'installation des lames de terrasse Accoya rainurées, il est possible d'utiliser les Accoya D Clips, ce qui évite la présence de têtes de vis visibles à la surface des lames et crée un espacement de 7mm entre chaque lame.

Les mêmes règles s'appliquent à la structure porteuse lorsque les lames sont posées à l'aide de clips.

Détails de la rainure des lames Accoya :

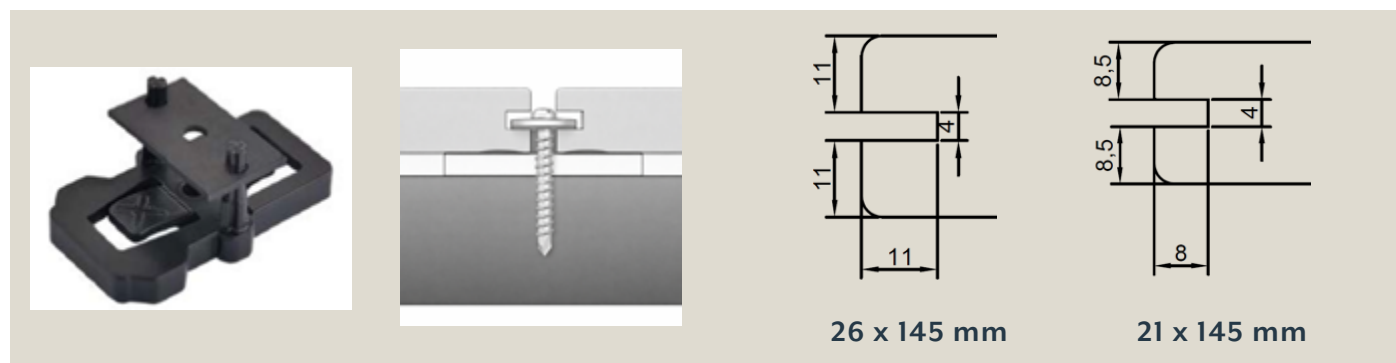

7. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Il est recommandé d'effectuer un premier nettoyage de la terrasse après l'installation.

Dans des conditions normales, une terrasse bois doit être nettoyée une fois par an, de préférence au printemps. Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire si certaines zones restent en permanence à l'ombre, par exemple au nord d'une habitation ou à proximité immédiate de végétation dense (arbustes, arbres...).

N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer les lames Accoya, cela pourrait endommager la surface.

Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions complètes d'entretien Accoya sur www.accoya.com

La COLLECTION
TERRASSE
par accoya



INSPIREZ-VOUS SUR
ACCOYA.COM